

Sejfy Koliber, klasa S1



Zastosowanie:

Rodzina Koliber to nowoczesne, wysokiej jakości modele sejfów do użytku domowego i biurowego. Odpowiednie do przechowywania dokumentów, biżuterii, broni, amunicji, akcesoriów związanych z bronią palną itp. Do przechowywania komputerów przenośnych zalecane są modele „Laptop”.

Produkty z rodziny Koliber umożliwiają optymalne wykorzystanie wolnej przestrzeni tak cennej w domu i w biurze. Ich konstrukcję cechuje duża pojemność przy zoptymalizowanych do potrzeb domowych i biurowych wymiarach zewnętrznych.

Sejfy Koliber w zależności od modelu przystosowane są do montażu w ścianach, meblach, oraz służyc mogą jako sejfy wolnostojące, po uprzednim przymocowaniu ich do podłoża.

Certyfikaty do przechowywania:

- Wartości pod nadzorem zgodnie z normą europejską, klasa S1
- Broni palnej i amunicji zgodnie z wymogami IMP - KT/101/IMP/2004(6)

Opis produktu:

- Korpus sejfów Koliber wykonany jest z wysokiej jakości blachy, o grubości 3 mm i podwyższonej odporności na sforsowanie.
- Najwyższe standardy bezpieczeństwa gwarantuje również:
 - wzmocniona płyta drzwi o grubości 5 mm z dodatkową osłoną mechanizmu ryglowego i zamka
 - solidne rygle o średnicy 20 mm
 - dodatkowe zabezpieczenie z manganu, chroniące przed przewierceniem rygli
 - wewnętrzna i zewnętrzna blokada drzwi uniemożliwiająca otwarcie zaryglowanego sejfów po wycięciu zawiasów
- Od strony zawiasów blokowanie drzwi realizowane jest przez zachodzenie płyty drzwi za korpus, dzięki czemu nawet po odcięciu zawiasów niemożliwe jest otwarcie zaryglowanego sejfów.
- W obrysie drzwi znajdują się progi utrudniające dostęp do rygli, a także chroniące przed wepchnięciem drzwi sejfów do środka podczas próby sforsowania.

www.mmfast.pl

Sejfy Koliber, klasa S1

- Ryglowanie drzwi odbywa się za pomocą rygli ruchomych.
 - Drzwi z zawiasowaniem wewnętrznym
 - Kąt otwarcia drzwi 90°
 - Sejfy malowane są trwałymi powłokami z lakierów proszkowych.
 - Gwarancja 24 miesiące
-

Wyposażenie podstawowe:

- Kotwienie: dwa otwory \varnothing 10 mm w dnie i w ścianie tylnej. Kotwy nie są dołączone do wyrobu i nie stanowią elementu wyposażenia podstawowego.
 - Sejf K 62 Laptop oraz K 45 Laptop i KSN 45 Laptop wyposażone są w półkę z płynną regulacją wysokości zawieszenia dostosowaną do potrzeb użytkownika; maksymalne obciążenie półki 50kg
 - System mocowania półek w K 35
 - Atestowany zamek kluczowy kl. A z dwoma, dwupiórowymi kluczami
 - Instrukcja obsługi i użytkowania wyrobu z kartą gwarancyjną
-

Wyposażenie dodatkowe:

- Półki (w modelach K 35, K 45 Laptop, K 62 Laptop, KSN 35, KSN 45 Laptop)
 - Skarbczyk w modelu K 62 Laptop
 - Kotwy rozporowe
 - Trzeci klucz do zamka kluczowego
-

Rodzaje zamków:



kluczowy



szyfrowy



elektroniczny

Standardowe kolory:

- Jasnoszary RAL 7035 (domyślny przy zamówieniu, jeśli nie zaznaczono koloru)
- Jasnoszary RAL 9002 (należy zaznaczyć w zamówieniu, bezpłatny)
- Czarny RAL 9005 (należy zaznaczyć w zamówieniu, bezpłatny)

*Na indywidualne zamówienie wszystkie kolory z palety RAL (lakier proszkowy)

www.mmfast.pl

mmfast

ul. Szafarnia 5 lok. U10, 80-755 Gdańsk tel. +48 508 050 287, e-mail: gdansk@mmfast.pl, NIP 743-185-00-37 REGON 220457002


Sejfy Koliber, klasa S1

Dane techniczne:

| Model | Wymiary zewnętrzne [mm] | | | Wymiary wewnętrzne [mm] | | | Waga [kg] | Pojemność [l] |
|-----------------------|-------------------------|-----|-----|-------------------------|-----|-----|-----------|---------------|
| | W | S | G | W | S | G | | |
| K 16 | 160 | 310 | 180 | 154 | 304 | 130 | 10 | 6,1 |
| K 20 | 200 | 310 | 200 | 194 | 304 | 150 | 12 | 8,8 |
| K 20 Laptop | 200 | 500 | 370 | 194 | 494 | 320 | 23 | 30,6 |
| K 35 | 350 | 310 | 280 | 344 | 294 | 230 | 19 | 23,2 |
| K 45 Laptop | 450 | 500 | 370 | 444 | 484 | 320 | 39 | 68,7 |
| K 62 Laptop | 620 | 500 | 370 | 614 | 484 | 320 | 49 | 95 |
| Ścienny KSN 16 | 234 | 384 | 194 | 154 | 304 | 130 | 10,5 | 6,1 |
| Ścienny KSN 20 | 274 | 384 | 194 | 194 | 304 | 130 | 12 | 7,7 |
| Ścienny KSN 20 Laptop | 274 | 574 | 384 | 194 | 494 | 320 | 19 | 30,7 |
| Ścienny KSN 35 | 424 | 384 | 194 | 344 | 294 | 130 | 17,5 | 13,1 |
| Ścienny KSN 45 Laptop | 524 | 574 | 384 | 444 | 484 | 320 | 31 | 68,8 |

| Model | Standardowa ilość półek [szt.] |
|-----------------------|--------------------------------|
| K 16 | 0 |
| K 20 | 0 |
| K 20 Laptop | 0 |
| K 35 | 0 |
| K 45 Laptop | 1 |
| K 62 Laptop | 1 |
| Ścienny KSN 16 | 0 |
| Ścienny KSN 20 | 0 |
| Ścienny KSN 20 Laptop | 0 |
| Ścienny KSN 35 | 0 |
| Ścienny KSN 45 Laptop | 1 |

| Model | Promień otwarcia drzwi R [mm] | Prześwit drzwi [mm] | |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-------|
| | | W | S |
| K 16 | 251 | 126 | 219,5 |
| K 20 | 251 | 166 | 219,5 |
| K 20 Laptop | 441 | 166 | 409,5 |
| K 35 | 251 | 316 | 219,5 |
| K 45 Laptop | 441 | 416 | 409,5 |
| K 62 Laptop | 441 | 586 | 409,5 |
| Ścienny KSN 16 | 233 | 126 | 219 |
| Ścienny KSN 20 | 233 | 166 | 219 |
| Ścienny KSN 20 Laptop | 422 | 166 | 409 |
| Ścienny KSN 35 | 233 | 316 | 219 |
| Ścienny KSN 45 Laptop | 422 | 416 | 409 |

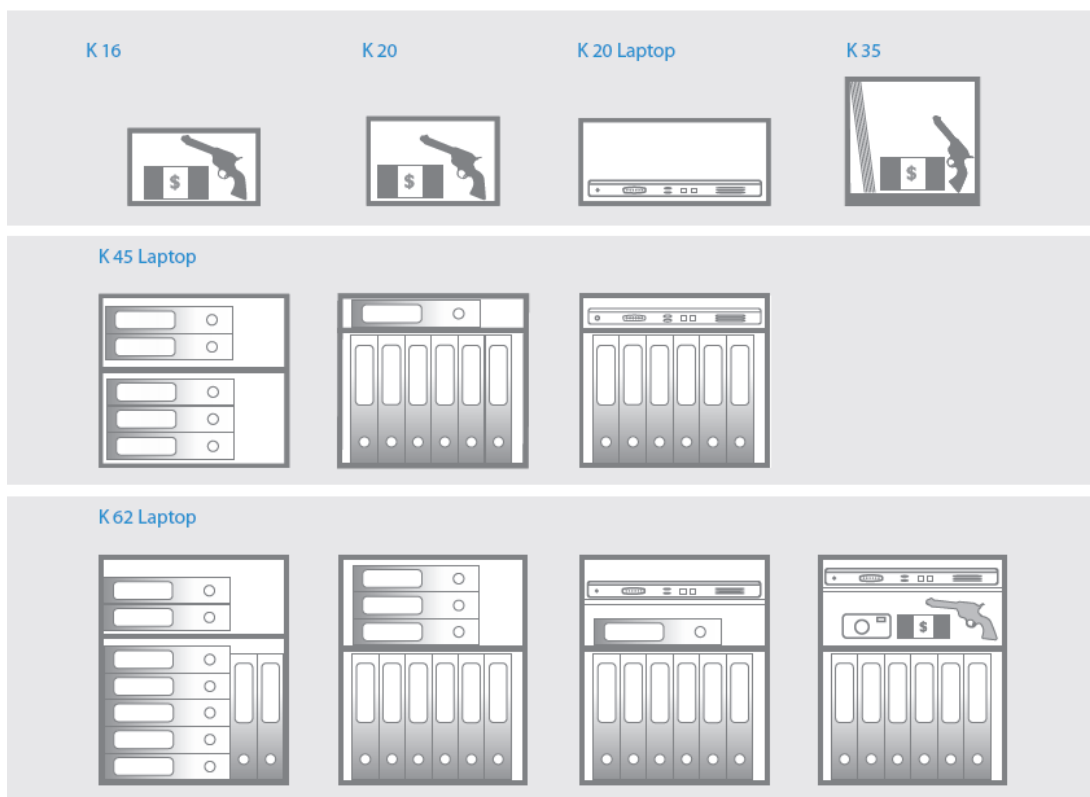

Montaż:

Sejfy mogą być montowane do podłoża lub do ściany dwoma kołkami rozporowymi lub śrubami. Lekkie sejfy o małych wymiarach zaleca się montować wewnątrz innych mebli jednak w żadnym wypadku do łatwo demontowanych półek.

- **Aby zamontować sejf do podłoża lub do ściany tylnej należy:**

1. Zmierzyć rozstaw otworów w sejfie.
2. Natrasować usytuowanie otworów na podłożu lub ścianie.
3. Nawiercić otwory w podłożu lub ścianie na głębokość odpowiadającą długości kołka rozporowego.
4. Ustawić sejf tak, aby otwory sejfu i otwory w podłożu lub ścianie nachodziły na siebie.
5. Włożyć kołki i dokręcić (kołki nie są dołączone do wyrobu).

Uwaga: kołki rozporowe powinny być osadzone w podłożu na głębokość ok. 85mm, w betonie min. B15

- **Aby zamontować sejf w innym meblu należy:**

Wykonać powyższe czynności, lecz zamiast kołków rozporowych należy zastosować 2 śruby z łbem podsadzonym lub noskowym i nakrętki M10 (niedołączane do wyrobu). *Montować tak, aby nakrętka znajdowała się wewnątrz sejfu.*

Sejfy Koliber, klasa S1

Obsługa:

- **Otwieranie sejfu:**

1. Włożyć klucz do otworu zamka.
2. Obrócić klucz o kąt pow. 90° (pow. 1/4 obrotu) w prawą stronę, napotkany opór świadczy o otwarciu zamka, klucz musi pozostać w zamku (konstrukcja zamka kluczowego uniemożliwia wyjście klucza w pozycji otwartej zamka).
3. Po odciągnięciu drzwi do siebie następuje otwarcie wyrobu.

- **Zamykanie sejfu:**

1. Zamknąć drzwi dociskając je do korpusu (rygle drzwi muszą być schowane).
 2. Obrócić klucz o kąt pow. 90° (1/4 obrotu) w lewą stronę, napotkany opór świadczy o zamknięciu sejfu.
 3. Wyjąć klucz.
-

Eksploatacja:

- Użytkowanie wyrobów winno odbywać się w pomieszczeniach zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych z dala od substancji działających korodująco na metale. Wilgotność względna w pomieszczeniu do 75%. Urządzenie może pracować w pomieszczeniach, w których temperatura mieści się w granicach od $+5^\circ\text{C}$ do $+40^\circ\text{C}$.
 - Zamykając lub otwierając wyrób należy zwracać uwagę na ruchome elementy np.: szufladę, drzwi. Niewłaściwie eksploatowane mogą doprowadzić do uszkodzenia ciała np.: palców, jeśli zostaną między szufladą a korpusem lub drzwiami a korpusem.
 - Należy zwracać uwagę na położenie rygli podczas zamykania drzwi, rygle bezwzględnie muszą być schowane w przeciwnym przypadku możemy trwale uszkodzić mechanizmy.
 - Zamontowanych zamków i mechanizmów nie wolno przerabiać pod groźbą utraty gwarancji.
 - Montować zamki i mechanizmy w okresie gwarancji może autoryzowany serwis lub użytkownik posiadający pisemne zezwolenie serwisu.
 - W razie konieczności zmiany kluczy zaleca się wymianę całego zamka.
-
- Należy zwrócić uwagę na posadowienie sejfu w taki sposób, aby drzwi nie uderzały bezpośrednio o przeszkody.
 - Mechanizmy ryglujące oraz zamki powinny pracować płynnie i bez zacięć, gdy zaistnieje jakiegokolwiek zastrzeżenie, co do pracy wymienionych podzespołów należy ten fakt zgłosić do serwisu KONSMETAL.
 - Gdy zaistnieją jakiegokolwiek zastrzeżenia, co do dostarczonego wyrobu należy zgłaszać je do serwisu KONSMETAL.
 - Nie zaleca się dokonywania przeróbek bez wiedzy producenta nawet po zakończeniu okresu gwarancji.
-

Konserwacja:

- **Drzwi:**

Zaleca się przesmarowanie zawias w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak jak raz na trzy lata smarem do łożysk, wszystkie łączenia i pary cierne mechanizmów smarować bezkwasową wazeliną techniczną raz na trzy lata.

- **Korpus:**

Zasadniczo korpus nie wymaga szczególnych zabiegów konserwacyjnych. Podstawową czynnością konserwacyjną jest czyszczenie obudowy korpusu. Do tego celu należy posłużyć się miękką szmatką zwilżoną łagodnym detergentem, a następnie przetrzeć oczyszczoną powierzchnię na sucho.

Sejfy Koliber, klasa S1

